


ÉTAPE 1 - IDENTIFICATION DES PIÈCES

- A. Étaler les pièces et les paquets avec le matériel inclus.
- B. Comparer les pièces et le matériel avec la trousse de supports 10001350 comme montré dans la **Figure 1**.

FIGURE 1

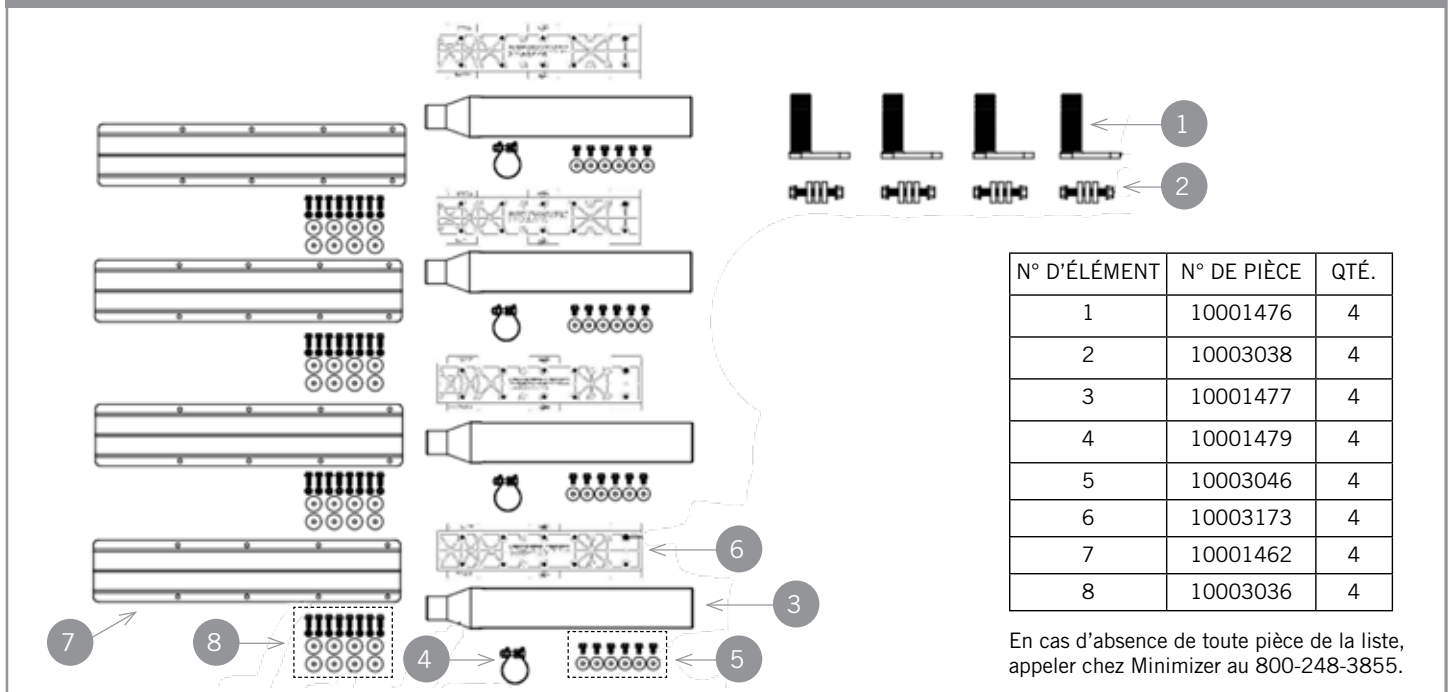

ÉTAPE 2 - JOINDRE LES AILES

- A. Placer les ailes à plat, les aligner et les joindre avec des serre-joints. Il sera ensuite plus facile de les boulonner ensemble. (Voir la **Figure 2**)
- B. Il faut découper la lèvre verticale des deux ailes pour accommoder le support central (10001462).
 - a. Ce découpage se fera du côté le plus proche du châssis du camion.
 - b. Faire une marque à 3 po de l'extrémité de chaque aile. (Voir la **Figure 3**)
 - c. Tracer une ligne pour marquer la zone à découper comme montré dans la **Figure 4**.
 - d. Découper la zone marquée.

FIGURE 2

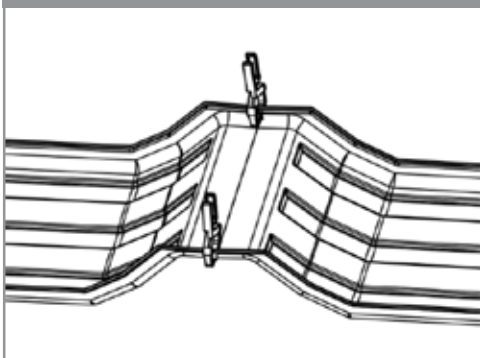


FIGURE 3


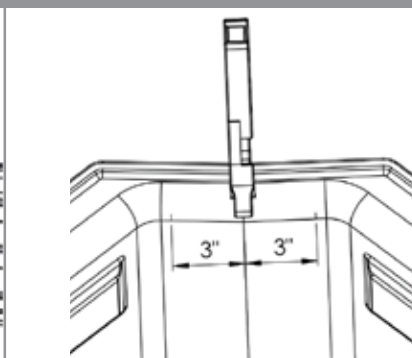


FIGURE 4



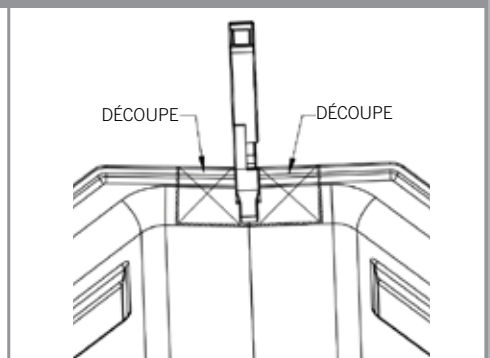

Document 10005874, révision A

Les supports sont compatibles avec les modèles : MIN300 et MIN318.

- C. S'assurer que le support central et la plaque de garniture (si achetée) sont centrés entre les deux ailes. (Voir la Figure 5)

Conseil : Le V du support central (10001462) doit être orienté vers le sol.

- Percer huit trous dans l'aile et dans la plaque de garniture en utilisant les trous du support central (10001462) comme guide.
- Boulonner les ailes, la plaque de garniture et le support central ensemble avec huit boulons de 5/16 po x 1 po.
- Utiliser les six écrous de 5/16 po fournis avec la trousse en dessous de l'aile.
- Couple recommandé : 10 à 15 pi-lb.**

Conseil : Commencer par les boulons les plus proches du châssis du camion et serrer en allant vers l'extérieur.


ÉTAPE 3 - DÉTERMINATION DE LA TAILLE DES ESPACEURS ET POSITIONNEMENT DES AILES

- Vérifier la distance totale de course de la suspension. Cela sert à déterminer le dégagement à maintenir entre l'aile et le pneu.
 - Pour les systèmes de suspension pneumatique, vider les sacs gonflables et confirmer qu'il s'agit du point le plus bas de la course.
 - Tenir compte du fait que certains modèles de suspension pneumatique peuvent faire rouler les roues vers l'avant en se dégonflant et ainsi les rapprocher des ailes. Pour s'assurer que les ailes sont centrées sur les pneus en position gonflée, tester la suspension en position gonflée et dégonflée et déterminer le meilleur positionnement des ailes.
 - Pour les **suspensions pneumatiques dont le débattement est supérieur à 6 po**, il peut être nécessaire d'installer une butée de débattement pour réduire le dégagement requis entre les ailes et les pneus. Cela améliorera également l'alignement et le dégagement de la sellette d'attelage.
(Appeler chez Minimizer au 800-248-3855 pour toute question concernant ce problème).
 - Pour les systèmes à ressort, mesurer la distance entre l'assemblage de ressort et les butées du châssis et noter la mesure.
- Placer les ailes sur des blocs espaceurs au-dessus des pneus.
 - Dans la plupart des applications, un dégagement pour le pneu de 1,5 po est préférable.
 - L'objectif est de s'assurer que l'aile ne frotte pas sur le pneu.
 - Le dégagement minimum recommandé est de $\frac{3}{4}$ po au-dessus du pneu au point sommet de la course de suspension.
 - Dans le cas d'un système de suspension pneumatique, placer une planche de $\frac{3}{4}$ à 1,5 po d'épaisseur sur le dessus du pneu après avoir libéré l'air des sacs gonflables. (Voir la Figure 6)
 - Dans le cas d'une suspension à ressorts, utiliser un matériau d'espacement dont l'épaisseur est de $\frac{3}{4}$ à 1,5 po supérieure à la mesure prise en note précédemment.
- Si le camion est équipé d'une suspension pneumatique, lever et abaisser la suspension pour confirmer l'espace entre les ailes et les roues et que les roues seront centrées entre l'avant et l'arrière quand la suspension sera gonflée.

ÉTAPE 4 - POSITIONNEMENT DES AILES

- Une fois les ailes en place, marquer les supports et tester leur ajustage à l'endroit où ils seront fixés au châssis.
- Si possible, utiliser les trous de boulons déjà percés dans le châssis pour fixer les supports en poly avant et arrière (10001477).

Conseil : Il est fréquent que le support avant s'aligne avec les trous existants de l'aile arrière.

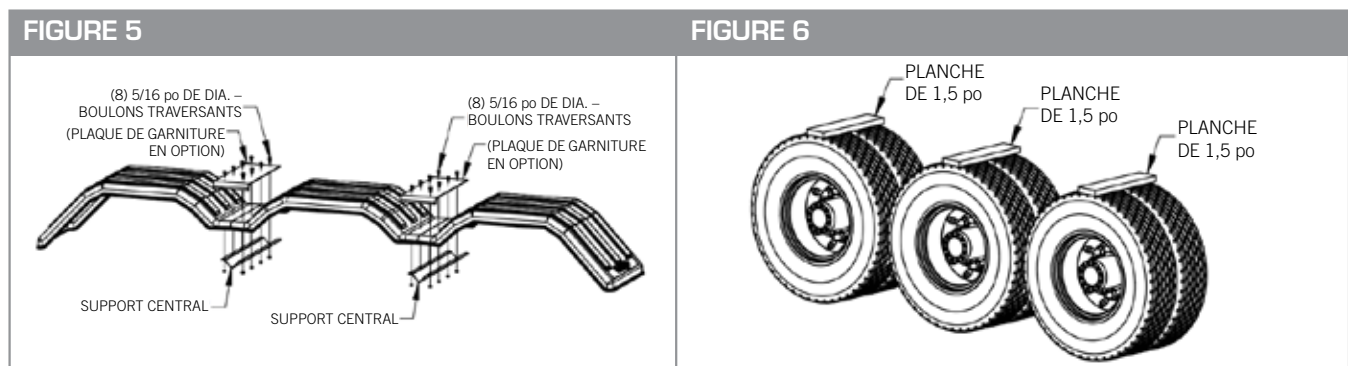



Document 10005874, révision A

Les supports sont compatibles avec les modèles : MIN300 et MIN318.

- C. Si possible, utiliser les trous de boulons déjà percés dans le châssis pour fixer une plaque d'acier (non fournie) et souder le support à la plaque. (Voir la Figure 7)
 - a. La plaque doit avoir une épaisseur minimale de 1/4 po.
- D. Il se peut qu'il soit aussi possible de souder le support directement au châssis.

Avertissement : Consulter le manuel du propriétaire du véhicule avant de souder directement au châssis.

- E. Si possible, placer les supports de montage bas sur l'aile de façon à ce qu'ils ne soient pas à plus de 15 po du bas. (Voir la Figure 8)
 - a. Il est optimal de monter les supports de 8 à 12 po du bord.
 - b. L'objectif est de réduire le risque que le bord d'attaque de l'aile soit poussé contre le pneu en cas de fort vent.

Conseil : Si le support d'aile avant est monté à une hauteur supérieure à 15 po, consulter le lien ci-dessous pour obtenir des suggestions sur l'ajout d'un support supplémentaire. <http://www.minimizer.com/instructions/FR.html>

REMARQUES :

- Des espaceurs ronds sont fournis pour maintenir le support pivotant (10001476) à distance du châssis lorsque nécessaire. Dans certains cas, des composants du châssis peuvent interférer avec l'emplacement requis du support et nécessiter un espaceur. (Voir la Figure 9)
- Couper la partie tuyau du support pivotant selon le besoin.
- **N'UTILISER DES ESPACEURS QUE SI NÉCESSAIRE!** L'installation idéale consiste à monter le support pivotant (10001476) directement au châssis sans utiliser d'espaceurs.
- Si on utilise le trou de montage à l'intérieur du tube du support pivotant, il est possible de couper l'excédent d'acier plat pour obtenir un aspect plus net.

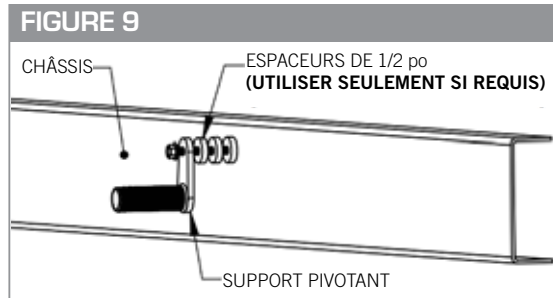


FIGURE 7

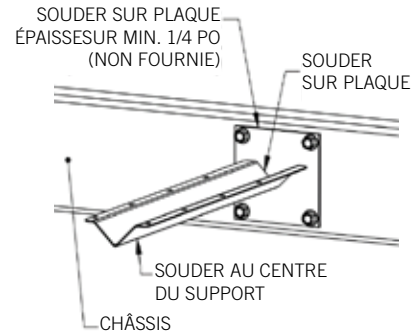


FIGURE 8

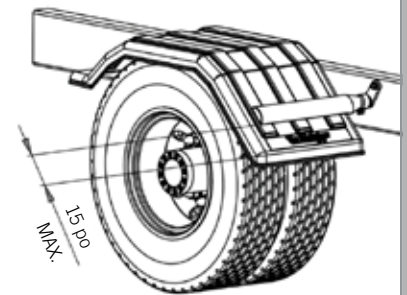


FIGURE 10

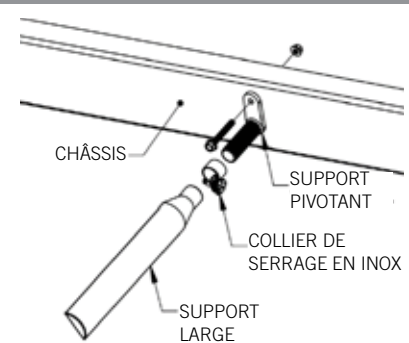


FIGURE 11



ÉTAPE 5 - FIXATION DES SUPPORTS AU CHÂSSIS DU CAMION

- A. Une fois le support avant en place sur l'aile, serrer le boulon 5/8 x 4-1/2 po qui traverse le support pivotant (10001476) pour fixer solidement le pivot au châssis. (Voir la Figure 10)
 - a. Couple recommandé : 160 à 170 pi-lb.

ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DES SUPPORTS

- A. Glisser le support large (10001477) sur le support pivotant (10001476).
 - a. S'assurer que le tuyau du pivot (10001476) est complètement inséré dans le support large.
- B. Vérifier que les ailes sont de niveau sur le châssis et alignées avec les pneus pour un dégagement optimal. Si une aile est déformée ou tordue quand elle est installée, cela peut entraîner une fatigue du matériau qui réduira la durée de vie du produit.
 - a. Faire pivoter le support large (10001477) pour qu'il soit bien en contact avec l'aile.
- C. Fixer le gabarit de perçage fourni dans la trousse sur la surface de l'aile.
 - a. Insérer le gabarit de perçage entre l'aile et le support large (10001477), comme montré dans la Figure 11.



Document 10005874, révision A

Les supports sont compatibles avec les modèles : MIN300 et MIN318.

- b. Appliquer du ruban adhésif sur les pattes du gabarit pour le fixer en place, comme montré dans la **Figure 12**.
- c. Retirer l'aile de la roue et vérifier que le gabarit est bien fixé.
- D. Percer dans l'aile retirée six trous de 3/8 po en utilisant les trous du gabarit comme guides.
 - a. La trousse inclut un gabarit de perçage par support large.
 - b. Une fois le perçage terminé, retirer les gabarits.

ÉTAPE 7 - FIXATION DE L'AILE AUX SUPPORTS

- A. Retirer le support large (10001477) du pivot (10001476) et fixer l'aile au support large (10001477) avec six boulons 5/16 x 5/8 po et des rondelles d'aile 5/16 po.
 - a. **Tourner chaque boulon d'environ 2 tours complets. Ne pas serrer complètement.**
- B. Une fois que les deux supports larges sont fixés à l'aile, glisser les colliers en acier inoxydable (10001479) sur l'extrémité des supports larges (10001477).
- C. Soulever délicatement l'aile au-dessus des pneus et glisser les supports larges (10001477) sur les supports pivotants (10001476) qui sont montés au châssis. (**Voir la Figure 13**)
 - a. S'assurer que le tuyau du pivot (10001476) est complètement inséré dans le support large.
 - b. Placer le collier en acier inoxydable (10001479) à 1/4 po de l'extrémité du support large.
 - c. **Couple recommandé (pour 10001479) : 50 pi-lb. (Clé de 15 mm ou douille profonde requise.)**
 - d. Un collier en acier inoxydable (10001479) correctement serré doit ressembler à l'image de la **Figure 14**.
- D. Serrer tous les boulons d'aile de 5/16 po utilisés pour fixer les supports larges à l'étape 7A.
 - a. **Couple recommandé : 10 pi-lb.**

ÉTAPE 8 - INSPECTION ET RÉPÉTITION POUR TOUTES LES AILES

- A. Pour les camions équipés d'une suspension pneumatique, lever et abaisser la suspension une dernière fois pour confirmer que l'espace entre les ailes et les roues est suffisant.
- B. Répéter le processus d'installation pour toutes les ailes.
- C. Une fois les ailes en service, inspecter de temps en temps les boulons 5/8 po du châssis pour vérifier qu'ils ne se desserrent pas avec le temps.

FIGURE 12



FIGURE 13



FIGURE 14



UNE DIVISION DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**



**HIGH BAR
BRANDS**



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
1-800-248-3855 | Téléc. : 507-583-7540
www.minimizer.com