


Documento #10008093
Revisión B

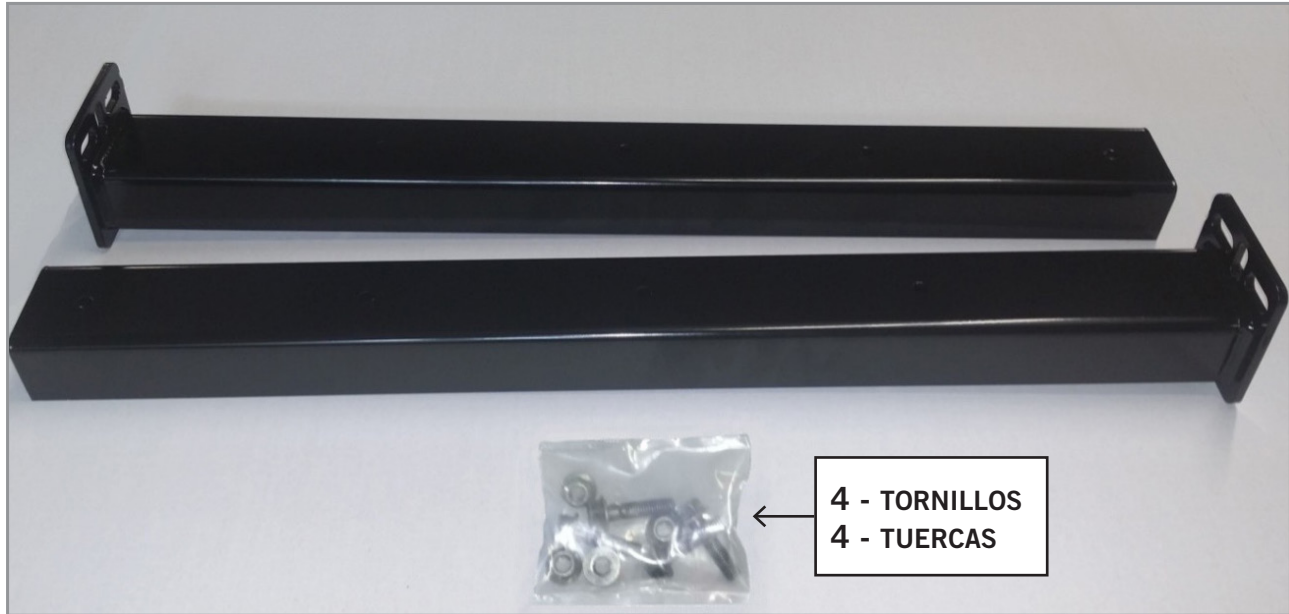

KIT DE CAMIÓN LONGITUD DEL SOPORTE DE 30,5 PULGADAS

NO. DE ARTICULO	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	10001543	Soporte, MFP, STL, CHAN, WLDMT, BLK	2
2	10003069	Trousse de matériel de fixation, MDFLP, BRKT	1

KIT DE CAMIÓN LONGITUD DEL SOPORTE DE 26,0 PULGADAS

NO. DE ARTICULO	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	10003069	Trousse de matériel de fixation, MDFLP, BRKT	1
2	10007787	Soporte, MFP, STL, CHAN, WLDMT, BLK	2

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS SOPORTES PARA LODERAS MINIMIZER

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilice los soportes para lodera Minimizer sólo como se especifica.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de las páginas siguientes.
- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, deben tomarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN:

- Marcador
- Taladro con brocas de 17/32" y 9/16"
- Destornillador de impacto

IMPORTANTE: Antes de instalar los soportes en el bastidor del camión o remolque, revise los tamaños de los agujeros, el espaciado y compruebe que las holguras sean las adecuadas. Si necesita perforar agujeros, utilice una broca de 17/32 a 9/16. Los soportes de loderas tienen dos opciones diferentes de patrón de pernos. (Ver la Figura 1)

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

1. Retire los soportes de loderas existentes en el camión o remolque. (Ver la Figura 2)
2. Una vez retirado, inspeccione la ubicación del soporte anterior. Si se ve metal en bruto, aplique primer y pinte todas las superficies donde se montarán los soportes.
3. Utilice los agujeros existentes en el marco para instalar los nuevos soportes para loderas. (Ver las Figuras 3 y 4)
4. Debido a la diferente configuración del bastidor de los camiones o remolques, es posible que los agujeros existentes no sean del tamaño y/o ubicación correctos. Si este es el caso, perforo nuevos agujeros utilizando ese soporte como plantilla.
5. Cuando se instalan los colgadores, el alma del canal debe estar orientada hacia la parte trasera del camión o remolque, de forma similar a la Figura 4.
6. Una vez colocados los soportes, proceda a la instalación del sistema de soporte de lodera rápida. Pieza nº 10001563 (No incluida en este kit.)

NOTA: Siga las instrucciones de instalación del sistema de soporte de loderas rápidas cuando instale los clips.

FIGURA 1

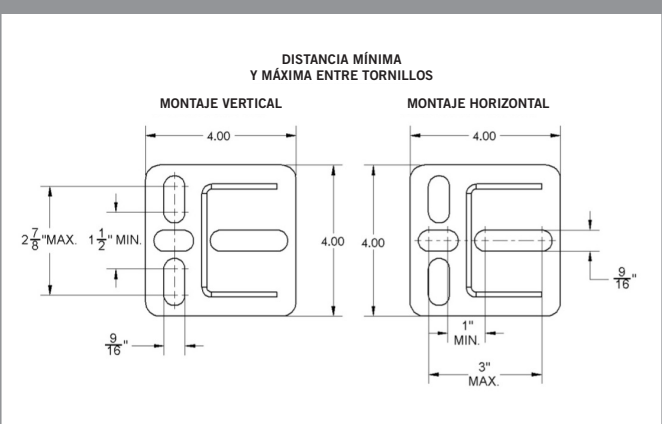


FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4



UNA DIVISIÓN DE HIGH BAR BRANDS, LLC



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
 1-800-248-3855 | Fax: 507-583-7540
www.highbarbrands.com