

Documento #10008093
Revisión B



KIT DE CAMIÓN LONGITUD DEL SOPORTE DE 30,5 PULGADAS

NO. DE ARTICULO	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	10001543	Soporte, MFP, STL, CHAN, WLDMT, BLK	2
2	10003069	Trousse de matériel de fixation, MDFLP, BRKT	1

KIT DE CAMIÓN LONGITUD DEL SOPORTE DE 26,0 PULGADAS

NO. DE ARTICULO	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	10003069	Trousse de matériel de fixation, MDFLP, BRKT	1
2	10007787	Soporte, MFP, STL, CHAN, WLDMT, BLK	2

KIT DE CAMIÓN LONGITUD DEL SOPORTE DE 28,0 PULGADAS

NO. DE ARTICULO	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	10008099	Soporte, MFP, TRLR, CHAN, WLDMT, BLACK	1
2	10003069	Trousse de matériel de fixation, MDFLP, BRKT	2

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS SOPORTES PARA LODERAS MINIMIZER

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilice los soportes para lodera Minimizer sólo como se especifica.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de las páginas siguientes.
- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, deben tomarse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN:

- Marcador
- Taladro con brocas de 17/32" y 9/16"
- Destornillador de impacto



IMPORTANTE: Antes de instalar los soportes en el bastidor del camión o remolque, revise los tamaños de los agujeros, el espaciado y compruebe que las holguras sean las adecuadas. Si necesita perforar agujeros, utilice una broca de 17/32 a 9/16. Los soportes de loderas tienen dos opciones diferentes de patrón de pernos. (Ver la Figura 1)

NOTA: Utilice un mínimo de dos tornillos de 1/2" (preferentemente utilice 3 tornillos, no proporcionados) colóquelos lo más separados posible. Se recomienda colocar un tornillo dentro del canal y otro en la parte superior e inferior para un mejor rendimiento.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

1. Retire los soportes de las loderas existentes del camión o remolque. Una vez retirado, inspeccione la ubicación del soporte anterior. Si se ve metal oxidado, limpie y pinte todas las superficies donde se montarán los soportes. (Ver Figura 2)
2. Utilice los orificios existentes en el marco para instalar los nuevos soportes para las loderas. (Ver Figuras 3 y 4)
3. Debido a las diferentes configuraciones de bastidor de camiones y remolques, es posible que los orificios existentes no tengan el tamaño y/o la ubicación correctos. Si este es el caso, taladre nuevos agujeros utilizando un soporte como plantilla.
4. Cuando se instalan soportes, la superficie de montaje del fast flap debe mirar hacia la parte trasera del camión o remolque, similar a la Figura 4.
5. Una vez que los soportes estén colocados, continúe con la instalación del sistema Fast Flap. Pieza n.º 10001563 (no incluida en este kit).

NOTA: Siga las instrucciones de instalación del sistema de soporte de loderas rápidas cuando instale los clips.

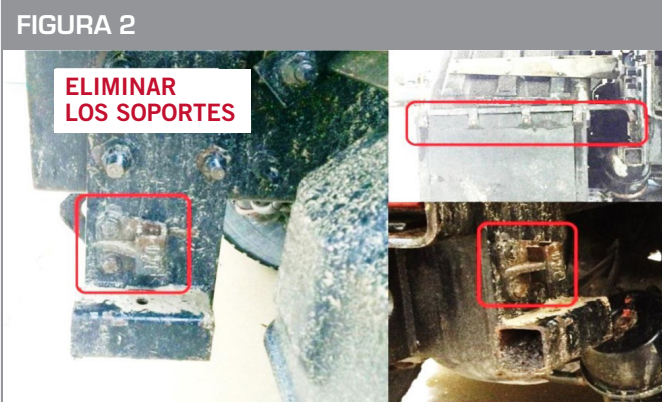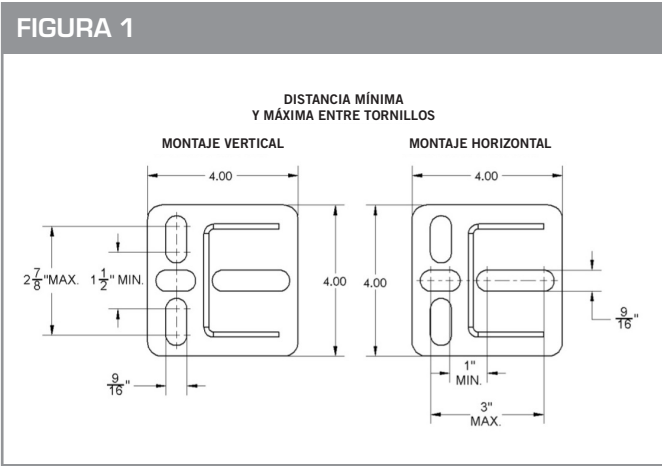

UNA DIVISIÓN DE HIGH BAR BRANDS, LLC



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
 1-800-248-3855 | Fax: 507-583-7540
www.highbarbrands.com