INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Artículo #10005516
Enero 2024

LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS TAPETES MINIMIZER

PETERBILT – 10002663, 10002675, 10002722 & 10002728

- 365 – 2008 to 2024*
- 384 – 2008 to 2017
- 388 – 2008 to 2017
- 367 – 2008 to 2024*
- 386 – 2006 to 2017
- 389 – 2008 to 2024*

* Consulte la página siguiente para ver las especificaciones detalladas del modelo/equipamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilizar sólo con la marca, el modelo y el año del vehículo especificado.
- No instalar encima de otros tapetes.
- Instale cada tapete con el logotipo de Minimizer hacia arriba.
- Utilice cada tapete sólo en su ubicación correcta en el vehículo.
- Instale y utilice un gancho de retención para el tapete del lado del conductor.
- Asegúrese de que los tapetes entren correctamente en el espacio del piso de su vehículo.
- No coloque tapetes adicionales sobre los tapetes MINIMIZER.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de los tapetes Minimizer en las siguientes páginas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL VEHÍCULO:

- Antes de arrancar o hacer funcionar el vehículo, compruebe que los tapetes Minimizer estén instalados correctamente, que el tapete del lado del conductor está asegurado por un gancho de retención y que no interfiera con el pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Asegúrese de que no hay objetos sueltos en el vehículo que puedan interferir con el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Si su tapete Minimizer se suelta, detenga el vehículo en el siguiente lugar seguro. Vuelva a instalarlo correctamente y de forma segura. Si no es posible, retírelo y colóquelo en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo.
- Informe a todos los conductores de estas advertencias antes de permitirles conducir un vehículo equipado con tapetes Minimizer.

GARANTÍA:

Los tapetes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de por vida y están garantizados contra defectos debidos a materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y excluye los daños causados por un uso o condiciones anormales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las condiciones de abrasión extrema y/o la exposición excesiva a productos químicos como el cloro, la gasolina y otros combustibles.

Descargo de responsabilidad: Los tapetes Minimizer moldeados a medida no son productos Peterbilt y Kenworth y PETERBILT y KENWORTH son marcas registradas a nivel federal de PACCAR, Inc.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de sus tapetes Minimizer, póngase en contacto con Minimizer llamando al (800) 248-3855.

ESPECIFICACIONES DEL KIT DE TAPETES PETERBILT:

• Kit 10002663 - Diseñado para camiones con transmisión manual y una medida de asiento del conductor de 27”

• Kit 10002722 - Diseñado para camiones que tienen los controles de la transmisión automática montados en el asiento o en el salpicadero y una medida del asiento del conductor de 27”

• Kit 10002675 -Diseñado para camiones con transmisión manual y asiento del conductor de 28,75”

• Kit 10002728 - Diseñado para camiones que tienen los controles de la transmisión automática montados en el asiento o en el salpicadero y una medida del asiento del conductor de 28,75”

Consulte la figura 1 para ver las instrucciones de medición del asiento del conductor.

Figura 1 - Medición del asiento del conductor

• Mida desde el panel inferior del salpicadero hasta la parte delantera de la base del asiento. Esta medida determinará el kit correcto para su camión.

Figura 2 - 28,75” medida en la parte delantera de la base del asiento

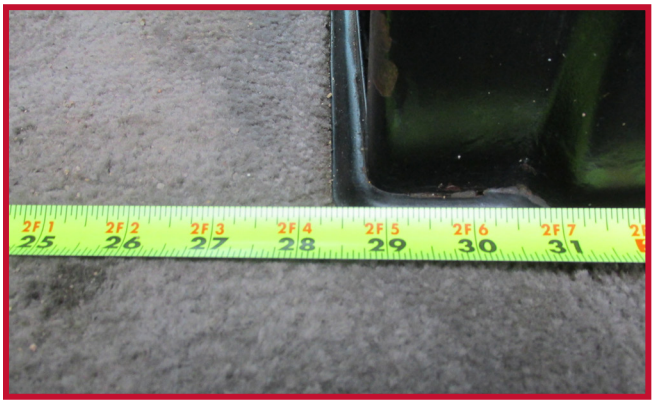

• La posición del asiento del conductor depende del tipo de motor y del tipo de transmisión.

• Los camiones equipados con un soporte de termo de fábrica requieren el recorte manual del tapete central. Se ha moldeado una línea de recorte en relieve en el tapete para utilizarla como guía y para la contención de líquidos.

• Los camiones equipados con transmisión automática con torre de control montada en el piso deben utilizar el kit de tapetes Minimizer 10002688.

• Los tapetes del lado del pasajero no son compatibles con un asiento del pasajero de base fija con almacenamiento de batería bajo el asiento.

Figura 3 - Torre de control del Ultra Shift

Figura 4 - Asiento del pasajero con almacenamiento de la batería

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire otros tapetes del vehículo antes de instalar los tapetes Minimizer.

2. Instale los tapetes Minimizer con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo Minimizer visible.

3. Cada tapete Minimizer está moldeado para adaptarse a un lugar concreto del vehículo y puede usarse de manera segura solo en esa ubicación.

4. El paquete de tapetes Minimizer contiene un tapete para el conductor, un tapete para el pasajero y un tapete central.

5. Verifique si el camión está equipado con un soporte de termo de fábrica entre el asiento del conductor y el del pasajero, como se muestra en la figura 5. Si no hay soporte para termos, instale el tapete central de manera que el logotipo se lea de izquierda a derecha cuando se mire hacia adelante en la cabina. Si el camión está equipado con un soporte para termos, utilice una navaja para recortar la parte sombreada de color rojo del tapete central, como se muestra en la figura 6

Si el camión está equipado con un soporte para termos, utilice una navaja para recortar la parte sombreada de color rojo del tapete central, como se muestra en la figura 6.

Figura 5 - Soporte para termos de fábrica

Figura 6 - Diagrama de recorte

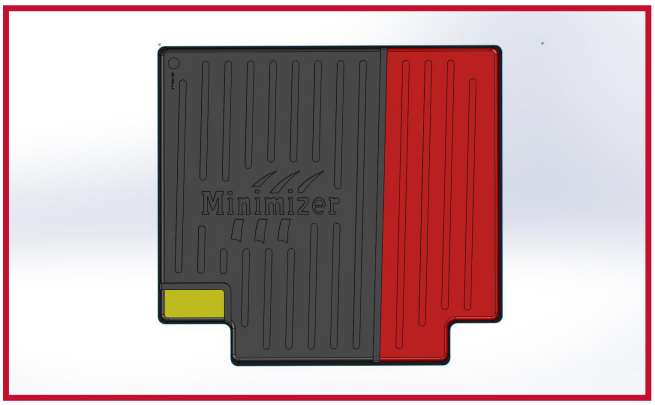

6. Los camiones con transmisión de 18 velocidades que están equipados con un motor Paccar MX13 requieren que se recorte a mano el tapete del pasajero para que se ajuste correctamente alrededor de la palanca de cambios. Como se muestra en la figura 7, dibuje una línea en el tapete a 1,75” del borde interior del reborde delantero alrededor de la palanca de cambios. Utilice una navaja para recortar el material del tapete a lo largo de la línea. Una vez recortado, el tapete quedará bien colocada en el camión, como se muestra en la figura 8.

Figura 7 - Medidas de recorte

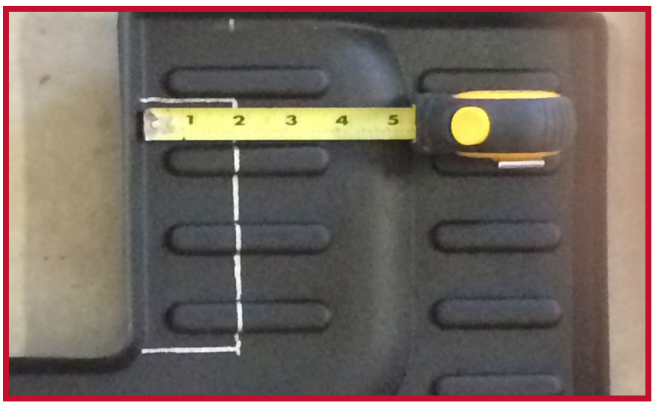

7. En los casos en los que se monte un extintor detrás del asiento del conductor, la esquina trasera izquierda del tapete central sombreada en amarillo puede recortarse para dejar espacio libre.

Figura 8 - Ajuste después del recorte

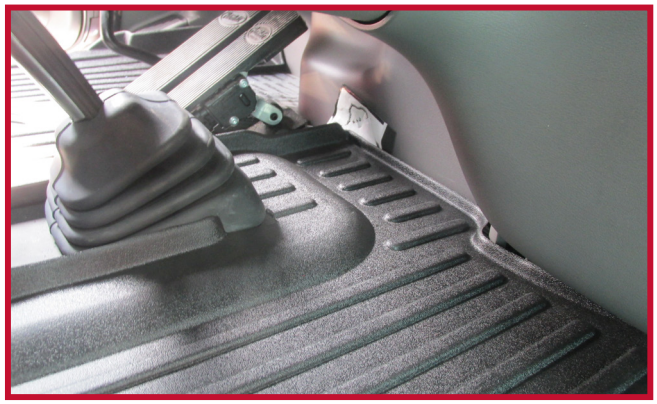

8. A continuación, instale el tapete para el lado del pasajero del vehículo como se muestra en la figura 9.

Figura 9 - Ajuste del tapete del pasajero

Figura 10 - Ajuste automático del tapete del pasajero

9. Instale el gancho de retención para asegurar el tapete de piso del lado del conductor contra cualquier movimiento. Siga los pasos de instalación a, b y c siguientes.

a) Utilice un destornillador Phillips nº 3 para retirar el tornillo central izquierdo de la tapa de la transmisión. Consulte la Figura 11 para identificar el tornillo.

Figura 11 - Extracción del tornillo

b) Introduzca el tornillo a través del orificio del gancho de retención como se muestra en la figura 12.

Figura 12 - Instalación del gancho

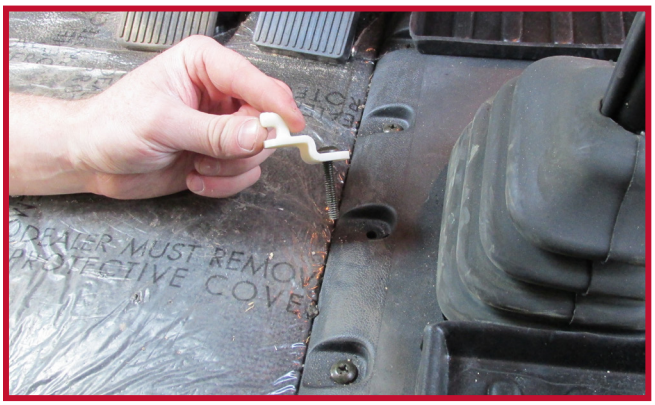

c) Introduzca el gancho a través del orificio de la tapa de la transmisión y apriételo con un destornillador Phillips nº 3. Oriente el gancho de manera que apunte directamente hacia la palanca de cambios, como se muestra en la Figura 13.

Figura 13 - Orientación correcta del gancho

10. Instale el tapete del lado del conductor y engánchelo en el gancho de retención. El tapete del conductor debe empujarse completamente hacia delante para que el borde delantero haga pleno contacto con los paneles inferiores del salpicadero. Si se instala el kit 10002663 o 10002722, encaje el borde derecho del tapete sobre el borde izquierdo del tapete del pasajero para bloquear los tapetes. Si se instala el kit 10002675 o 10002728, encaje el borde izquierdo del tapete del pasajero sobre la parte superior del tapete del conductor.

11. Tire del tapete del lado del conductor hacia la izquierda para asegurarse de que el gancho de retención está completamente encajado y que el tapete está bien sujeta al piso. Si el gancho no funciona correctamente o el tapete no puede instalarse de forma segura, no utilice un tapete Minimizer en el lado del conductor del vehículo.

12. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO DE RETENCIÓN DEL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, EL TAPETE PUEDE DESPLAZARSE, LO QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PUDIENDO PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

13. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO PARA EL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, EL TAPETE PUEDE DESPLAZARSE, LO QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PUDIENDO PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

14. Mueva los pedales del acelerador, del freno y del embrague en toda su amplitud de movimiento para confirmar que no hay interferencias con el tapete Minimizer.

15. Antes de utilizar el vehículo, lea las instrucciones de seguridad para el manejo del vehículo.

16. SI NO INSTALA Y UTILIZA CORRECTAMENTE SUS TAPETES MINIMIZER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES, PODRÍA IMPEDIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, LO QUE PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

UNA DIVISIÓN DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**

HIGH BAR BRANDS

2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
1-800-248-3855 | Fax: 507-583-7540
www.**highbarbrands**.com